

# AP1/2 Rear Inch UP-KIT 取付説明書

## 取付作業について




- 正しく装着するためには**取り付け資格のある専門店**にて行ってください。
- 製品の加工、適応車種以外への装着はしないでください。

### KIT付属品


- |                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| ① キャリパー取付ブラケット …………… ×2 | ④ ブラケット&サポート固定ボルト …………… ×8 |
| ② 2Pベル&ローター …………… ×2    | ⑤ ノーマルサポートブラケット (加工品)      |
| ③ 専用ブレーキPAD …………… ×1    |                            |

- ① 純正キャリパー&ローターを取り外します
- ② バックプレートはカットもしくは取り外してください。

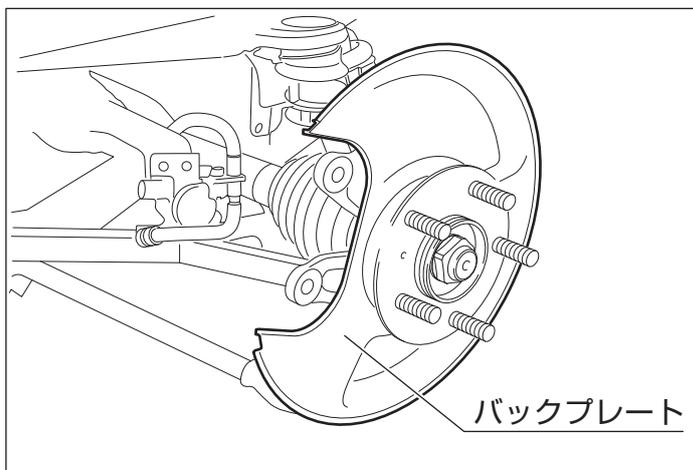



- ③ キャリパー取付ブラケットを取り付けます。

**締め付けトルクは6kgf・m**

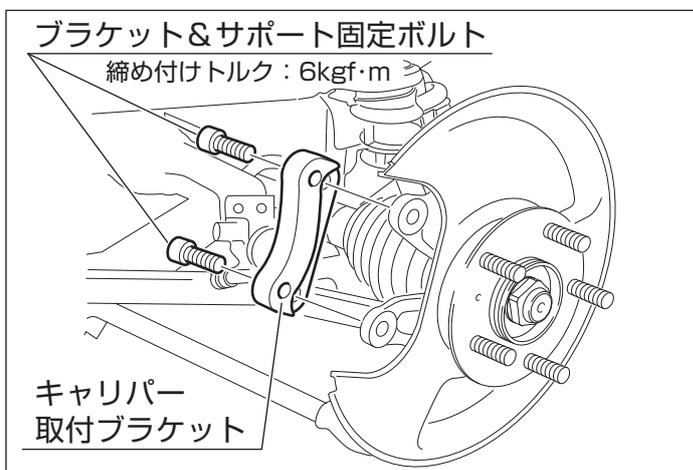


◆干渉がある場合は右図のようにバリ等を削ってください。

※ブラケット取り付け時に、ナックル側のバリ等 (製品誤差あり) の干渉やクリアランスが狭い場合は **ナックル側** を加工してください。

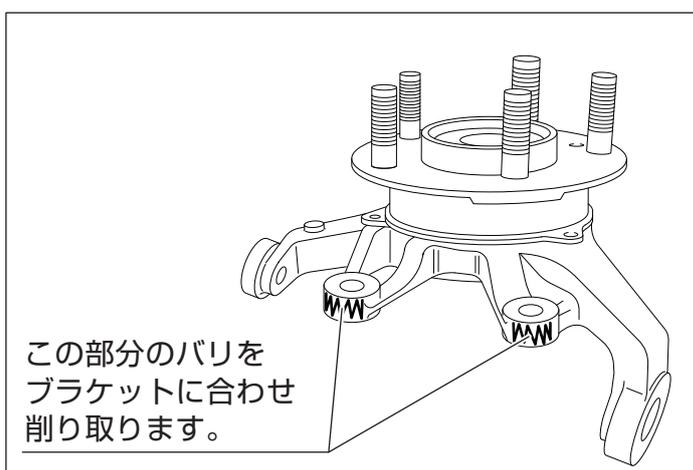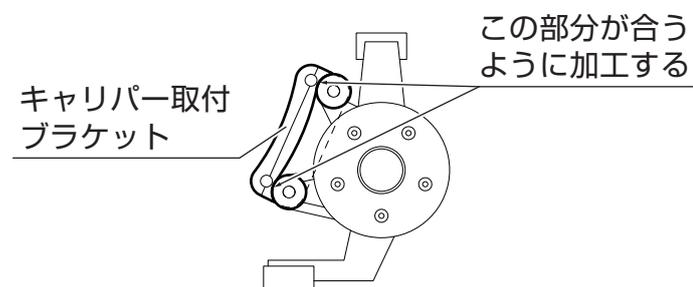

# AP1/2 Rear Inch UP-KIT


④ 2Pベル&ローターを取り付けます。

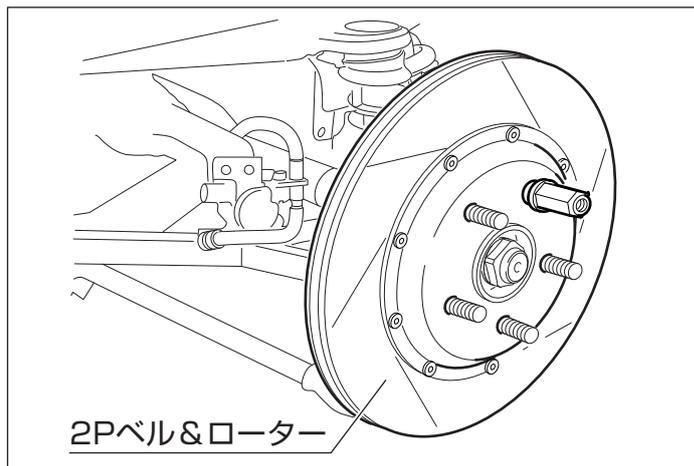

⑤ KIT付属品のノーマルサポートブラケット(加工品)を装着し専用ブレーキPADをセットします。


**締め付けトルクは6kgf・m**

※干渉やクリアランスがギリギリのままブラケットを取り付けると正規の状態ではノーマルサポートブラケットが取り付け出来なくなります。

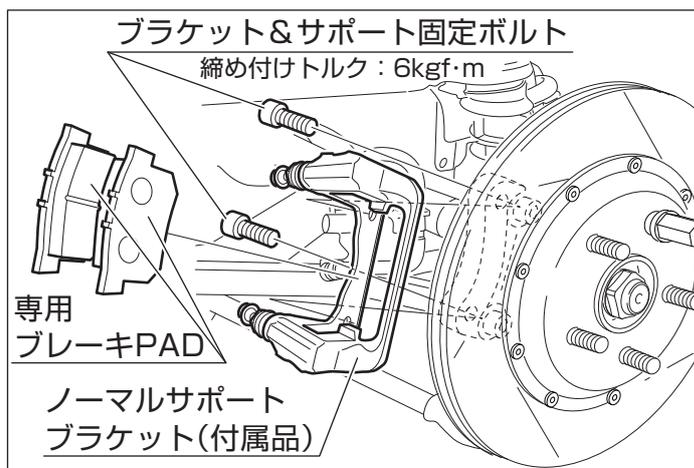

⑥ キャリパーを取り付けます。

**締め付けトルクは6kgf・m**

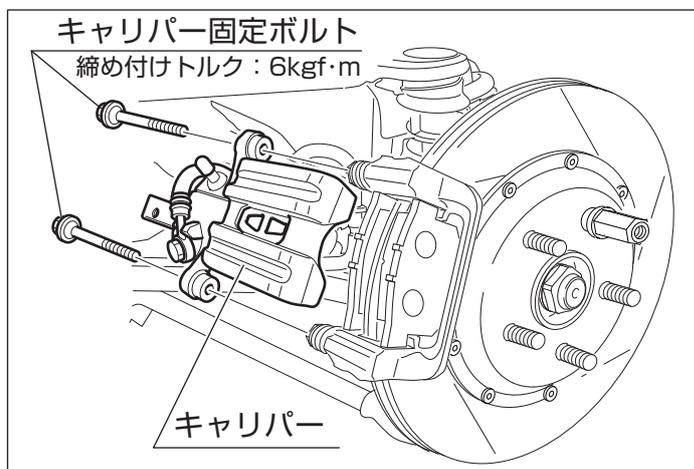

ノーマルサポートブラケットは下取りです。取り付け後返却してください。

**ノーマルサポートブラケット返却先**

**有限会社 制動屋**

〒513-0834

三重県鈴鹿市庄野羽山4丁目21-12

TEL：059-373-5871



取り付け後は十分に慣らし運転をしてローター・キャリパーに熱入れをしてください。