

## FL5REAR INCH UP-KIT 取り付け手順



①ノーマルローター、キャリパー&PAD、サポートブラケットを取り外し付属のブラケットをM12-30ボルトで取り付ける  
トルクは58N ブラケットは左右があります。




②付属ローターASSY332×11を取り付ける



③加工済みノーマルサポートをM12-45ボルトで取り付ける  
トルクは108N こちらも左右があります。

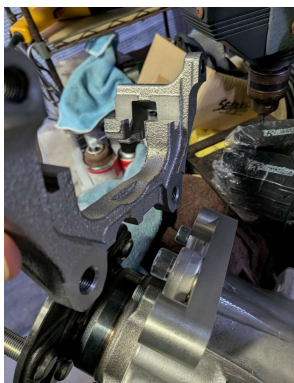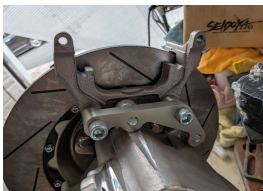

④キャリパーPADを取り付けて完成

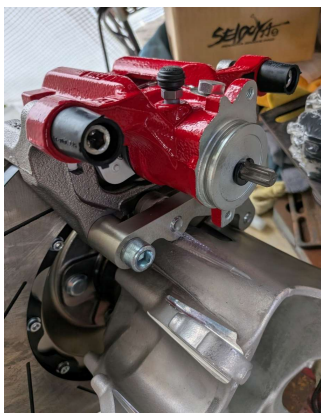

**SEIDOYA**  
SEIDOYA BRAKE PAD