

# CR-Z&AP1/2:RmastersキャリパーKIT取付説明書

## 取付作業について



- 正しく装着するためには**取り付け資格のある専門店**にて行ってください。
- 製品の加工や適応車種以外への装着はしないでください。

### KIT付属品

- |                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| ① 4POTキャリパー (左右) ..... ×2  | ④ 専用ブレーキPAD ..... ×1        |
| ② キャリパー取付ブラケット ..... ×2    | ⑤ キャリパー固定ボルト&ワッシャー..... ×4  |
| ③ 1Pローター or 2Pローター..... ×2 | ⑥ ブラケット固定ボルト (ナベ頭) ..... ×4 |

- ① 純正ローター&キャリパーを取り外します。
- ② キャリパー取付ブラケットを取り付けます。

**締め付けトルクは8kgf・m**

- ◆ AP1のブラケットはオフセット位置が逆になります。




- ③ 1Pローターを取り付けます。
- ◆ AP1/2はインナー Spacer 3mmを取り付けてからローターを取り付けます。



※2Pローターはベルで固定されているためインナーSpacerは付属品に含まれません。

- ④ 4POTキャリパーを取り付けます。

**締め付けトルクは8kgf・m**

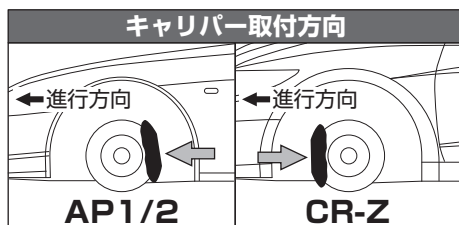

- ⑤ 専用ブレーキPADを取り付けます。
- ⑥ ブレーキフルードのエア抜きをして完成です。

※イラストはCR-Zです。AP1/2のキャリパー取り付け位置は後ろになります。



**取り付け後は十分に慣らし運転をしてローター・キャリパーに熱入れをしてください。**

※AP1/2 参考ホイールサイズ：17インチ9J+54

